3. Funktion der Tasten

Anmerkung: Beim Berühren der Taste leuchtet die LED-Anzeigelampe einmal mit anderem Ton blinken (Touch-Slider ohne Ton).

B1& B1-B & T1
4-Zonen-Panel-Fernbedienung (Helligkeit)

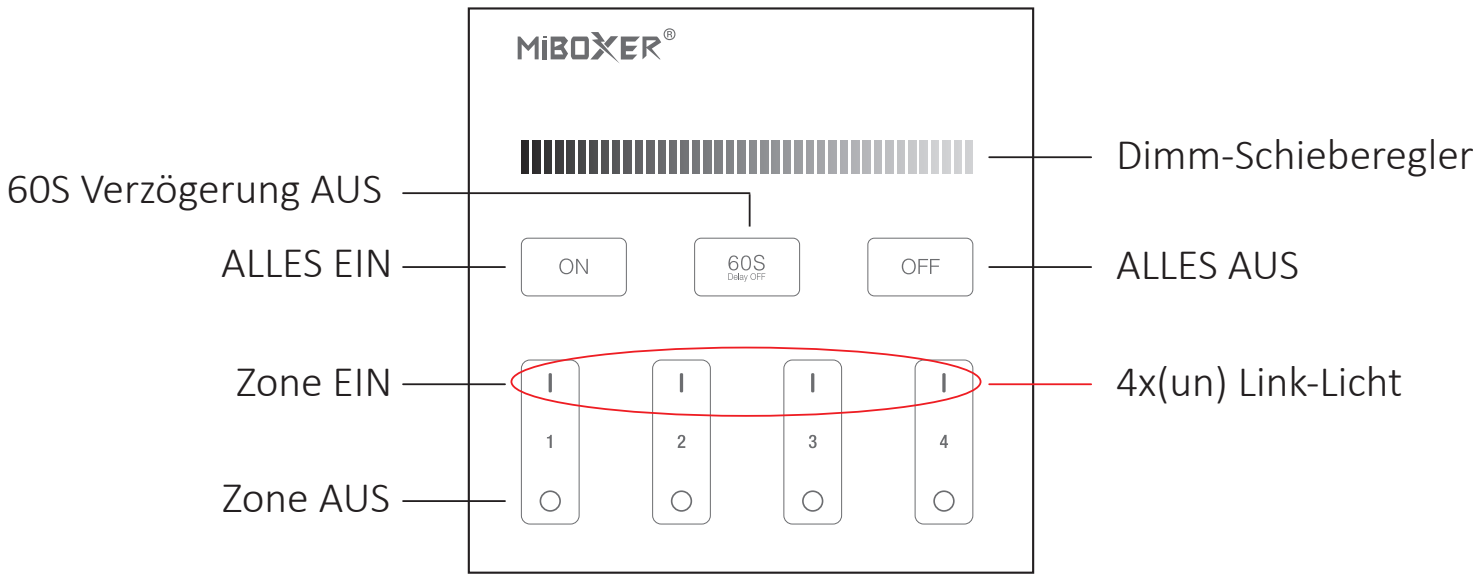

Berühren Sie den Glättungsblock, um die Helligkeit von 1 bis 100% zu ändern.

ON — Berühren Sie Master EIN, schalten Sie alle verknüpften Lichter ein. Drücken Sie 5 Sekunden lang, um den Anzeigeton einzuschalten.

60S Delay OFF — Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie “60S Delay OFF“, das Licht wird nach 60 Sekunden automatisch ausgeschaltet.

OFF — Berühren Sie Master AUS, schalten Sie alle verknüpften Lichter aus. Drücken Sie 5 Sekunden lang, um den Anzeigeton auszuschalten.

I — Berühren Sie Zone EIN, schalten Sie zonengebundene Lichter ein.

O — Berühren Sie Zone AUS, schalten Sie zonengebundene Lichter aus.