


B4 & B4-B & T4

4-Zonen-Panel-Fernbedienung (RGB+CCT)

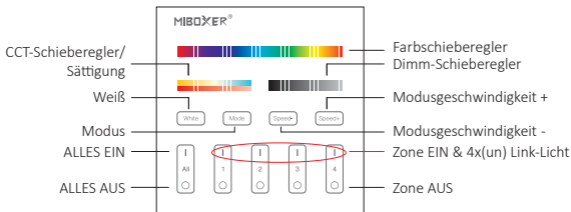

 Berühren Sie den Farbschieberegler, wählen Sie die gewünschte Farbe.

 Passen Sie im Weißlichtmodus die Farbtemperatur an;
Ändern Sie im Farblichtmodus die Farbsättigung.

 Berühren Sie den Glättungsblock, um die Helligkeit von 1 bis 100% zu ändern.

 Berühren Sie die weiße Taste, um den Weißlichtmodus zu aktivieren.

 Umschaltmodi.

 Verlangsamen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus.

 Beschleunigen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus.



ALLES EIN: Berühren, um alle verknüpften Lichter einzuschalten.
5 Sekunden lang drücken, um den Anzeigeton einzuschalten.

Zone (1-4) EIN: Zone EIN berühren, zonengebundene Lichter einschalten.



ALLES AUS: Berühren, um alle verknüpften Lichter auszuschalten.
5 Sekunden lang drücken, um den Anzeigeton auszuschalten.

Zone(1-4) AUS: Zone AUS berühren, zonengebundene Lichter ausschalten.