



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Sie enthält die notwendigen Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Überprüfen Sie bitte, ob das Produkt beschädigt ist, wenn Sie es erhalten.

Inhalt:


Galaxie-Lichtprojektor	X1
Fernbedienung	X1
USB-C-Kabel	X1
Bedienungsanleitung	X1
Basis	X1

Notiz:

1. Halten Sie sich bei der Benutzung genau an die Bedienungsanleitung.
2. Demontieren Sie niemals das Gerät und sein Zubehör.
3. Nur für die Anwendung im Innenbereich geeignet.

Bedienung:

1. Projizieren Sie in Himmelsrichtung (an die Decke), ideal für den Innenbereich.
2. Gehen Sie wie in der folgenden Abbildung vor, um den Projektor richtig zu verwenden.
3. Stellen Sie über Bluetooth „HJ-XXD08“ eine Verbindung zu Ihrem Smartphone her. Sie können Musik spielen und den Projektor als Lautsprecher benutzen.
4. Verwenden Sie die Fernbedienung richtig. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf den Infrarotsensor zeigt.

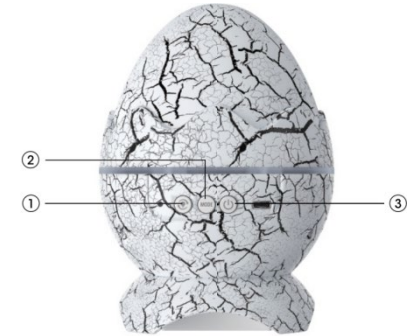


Tastenanweisung:

- ① Beim ersten Mal Drücken schaltet die Anzeige der Sternensicht aus, beim zweiten Mal wird die Nebelansicht ausgeblendet und der Stern erscheint, und beim dritten Mal erscheinen Nebel und Stern zusammen.
- ② Nebula-Konvertierungsschlüssel
- ③ Hauptschalter

Dieses Produkt wurde in der Fabrik vollständig und streng getestet. Bitte halten Sie sich strikt an die Warnhinweise und Anweisungen im Benutzerhandbuch. Die Garantie deckt keine Produktschäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.

Projektor Dinosaurier-Ei

Bedienungsanleitung

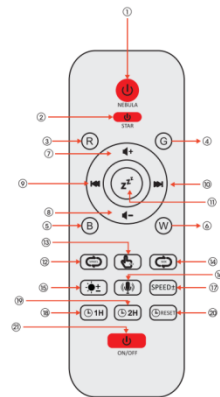

Beschreibung der Fernbedienungsfunktion:

1. Nebelschalter
2. Startschalter (im Sternatmungsmodus einmal drücken, um in den langen hellen Modus zu wechseln; zwei Sekunden lang gedrückt halten, um den Stern auszuschalten, und einmal drücken, um den Stern einzuschalten)
3. Roter Umgebunglichtschalter
4. Grüner Umgebunglichtschalter
5. Blauer Umgebunglichtschalter
6. Weißer Umgebunglichtschalter
7. Lautstärke erhöhen
8. Lautstärke reduzieren
9. Weißes Rauschen/vorheriges Lied
10. Nächstes weißes Rauschen/Lied
11. Wechsel zwischen weißem Rauschen/Bluetooth
12. Monochromatischer RGBW-Nebelzyklus
13. Doppelnebel-Farbauswahlmodus
14. Nebel-Drei-Farben-Kombinationszyklus
15. Steuerung der Helligkeit des Nebellichts
16. Musikkontrollierter Lichtmodus
17. Steuerung der Nebelströmungsgeschwindigkeit

18.1 Timer-Einstellung: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, dann blinken der Nebel und die Sterne und es piept einmal. Das Gerät schaltet sich nach einer Stunde automatisch ab.

19.2 Timer-Einstellung: Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, dann blinken der Nebel, die Sterne und es piept zweimal. Das Gerät schaltet sich nach zwei Stunden automatisch ab.

20. Die Timer-Einstellung wird abgebrochen: Drücken Sie die Taste 2s lang, um den Timer abzubrechen, dann blinken der Nebel, die Sterne und es piept dreimal.

21. Hauptschalter: Schaltet das Gerät ein/aus

Hinweis: Das Gerät schaltet sich nach 4 Stunden automatisch ab, ohne dass eine Bedienung erfolgt.

Produkt

Material	ABS
LED-Leistung:	6W
Energieverbrauch:	7-10W
Energiequelle:	USB DC 5V 2000mA
Projektionsabdeckung	20-80m ²
Angewandte Umgebung	Für den Innenbereich im Haushalt
Betriebstemperatur:	-10°C-45°C

Kundenservice

Wenn Sie mit unseren Produkten unzufrieden sind, bieten wir Ihnen einen Ersatz oder eine volle Rückerstattung. Nachdem wir Ihre E-Mail erhalten haben, werden wir sie von unseren Kundendienstmitarbeitern bearbeiten lassen und innerhalb von 24 Stunden antworten.

