

# Installationsanleitung LED Röhre Retro-Fit EVG/KVG



Hinweise vor der Installation:

- 1.) Bitte installieren Sie die LED Röhre nur nach Installationsanleitung.
- 2.) Die LED Röhre kann direkt ohne Umverdrahtung bei elektronischen Vorschaltgeräten und ohne Austausch des bisherigen Starters bei konventionellen Vorschaltgeräten installiert werden.





## 1. Schritt

- Schalten Sie die Stromversorgung aus.

## 2. Schritt

- Drehen Sie die FL- Röhre um 90 Grad.

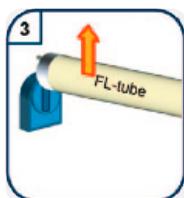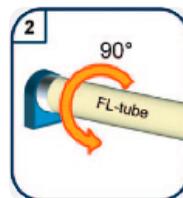



## 3. Schritt

- Entfernen Sie die FL-Röhre.

## 4. Schritt

- Setzen Sie die LED Röhre ein.

-Die Ausrichtung der LED Röhre muss nicht beachtet werden.

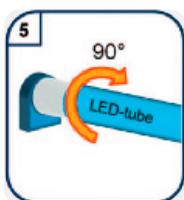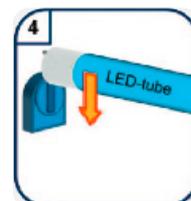


## 5. Schritt

- Drehen Sie die LED Röhre um 90 Grad.

## 6. Schritt

- Schalten Sie die Stromversorgung wieder an.

- Die LED Röhre leuchtet.

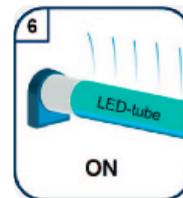

Prüfzeichen:



Lumina Swiss GmbH, In Weizenächern 19, 8103 Unterengstringen

[www.lumina-swiss.ch](http://www.lumina-swiss.ch), 044 750 64 74